


# 2023 秋季亲子阅读节



# 功能说明

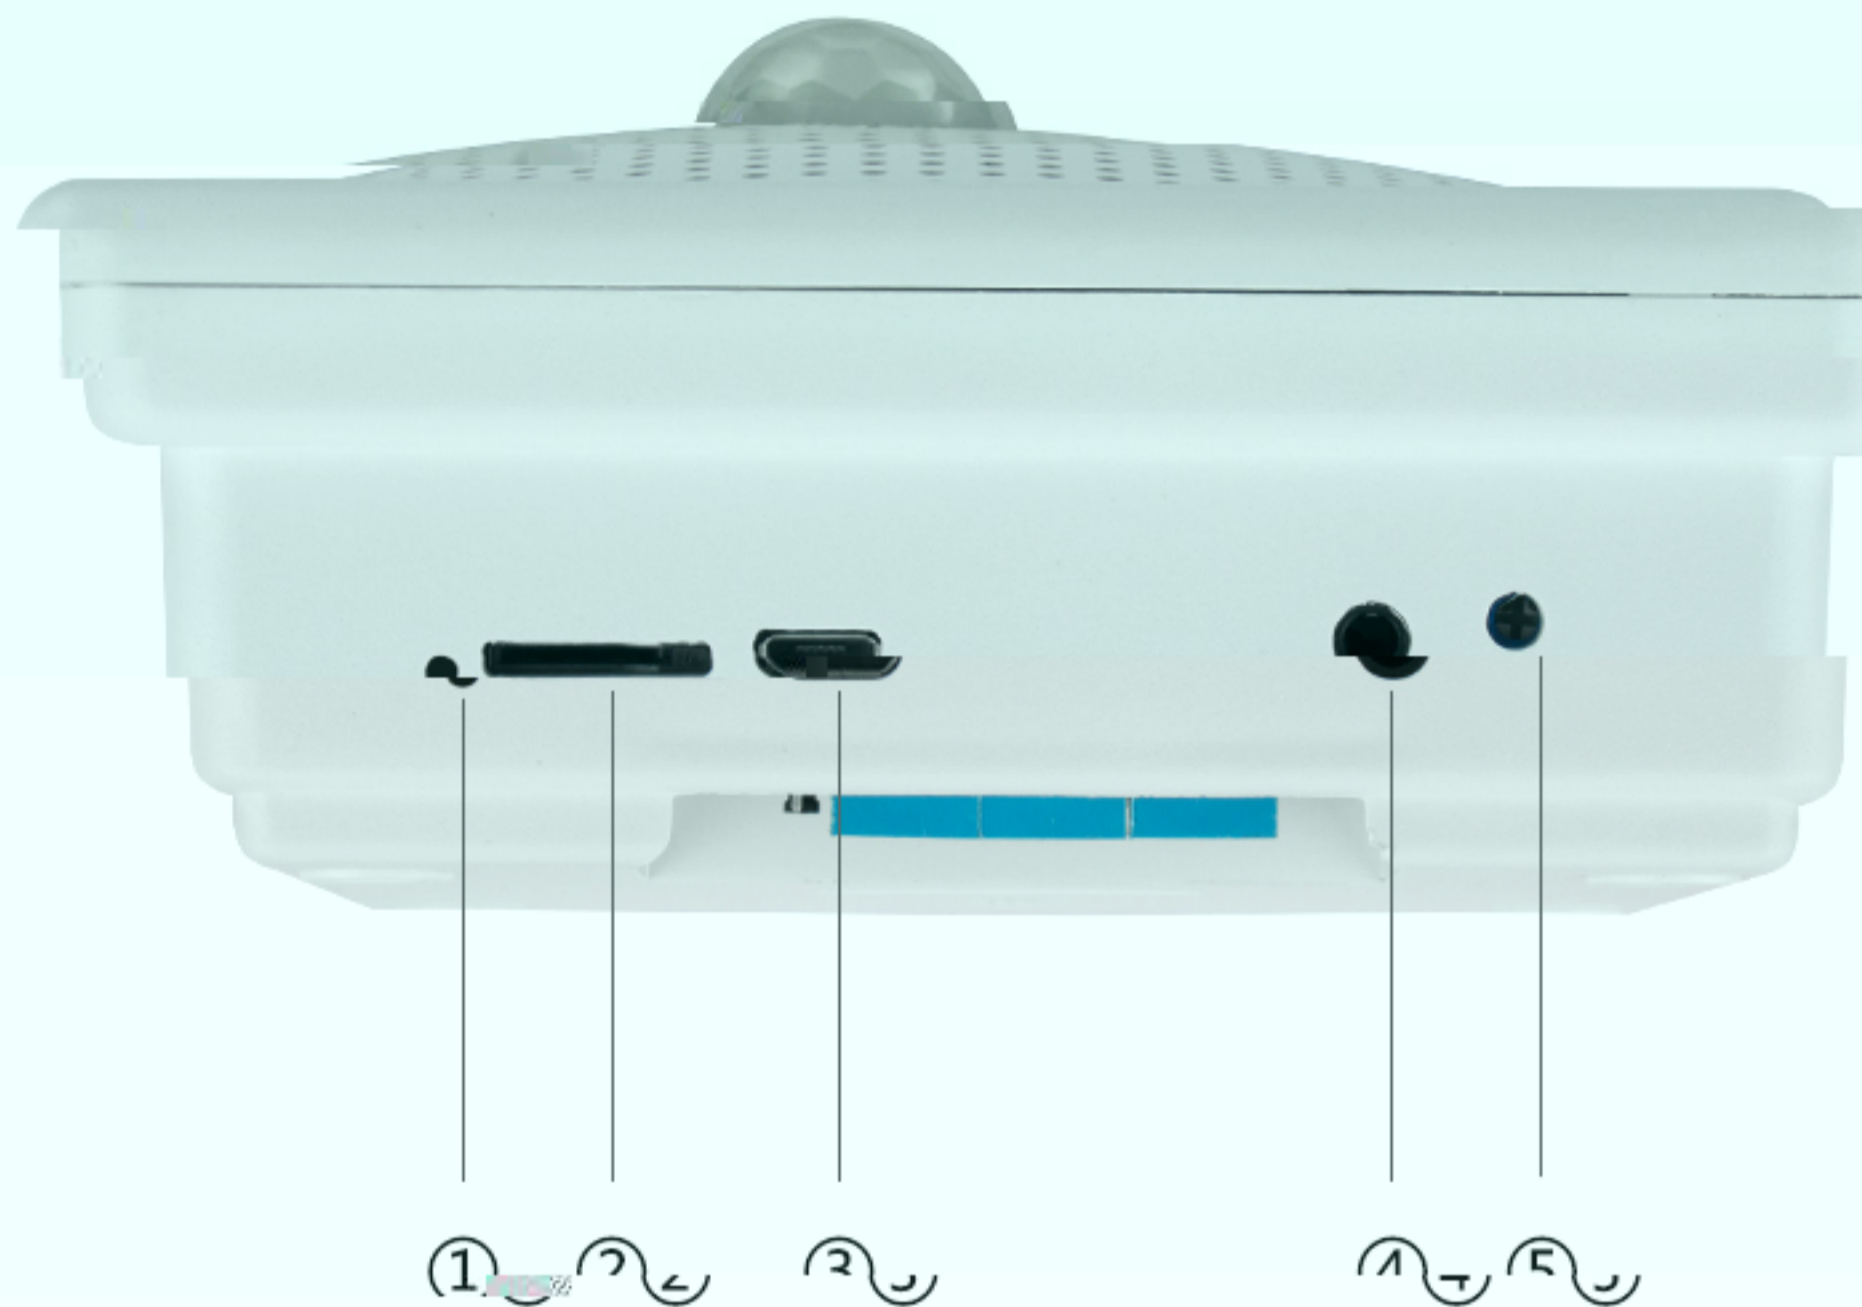

序号

功能介绍

①


播放指示灯

②

TF卡扩展口

# 接线说明

## 感应接线方式

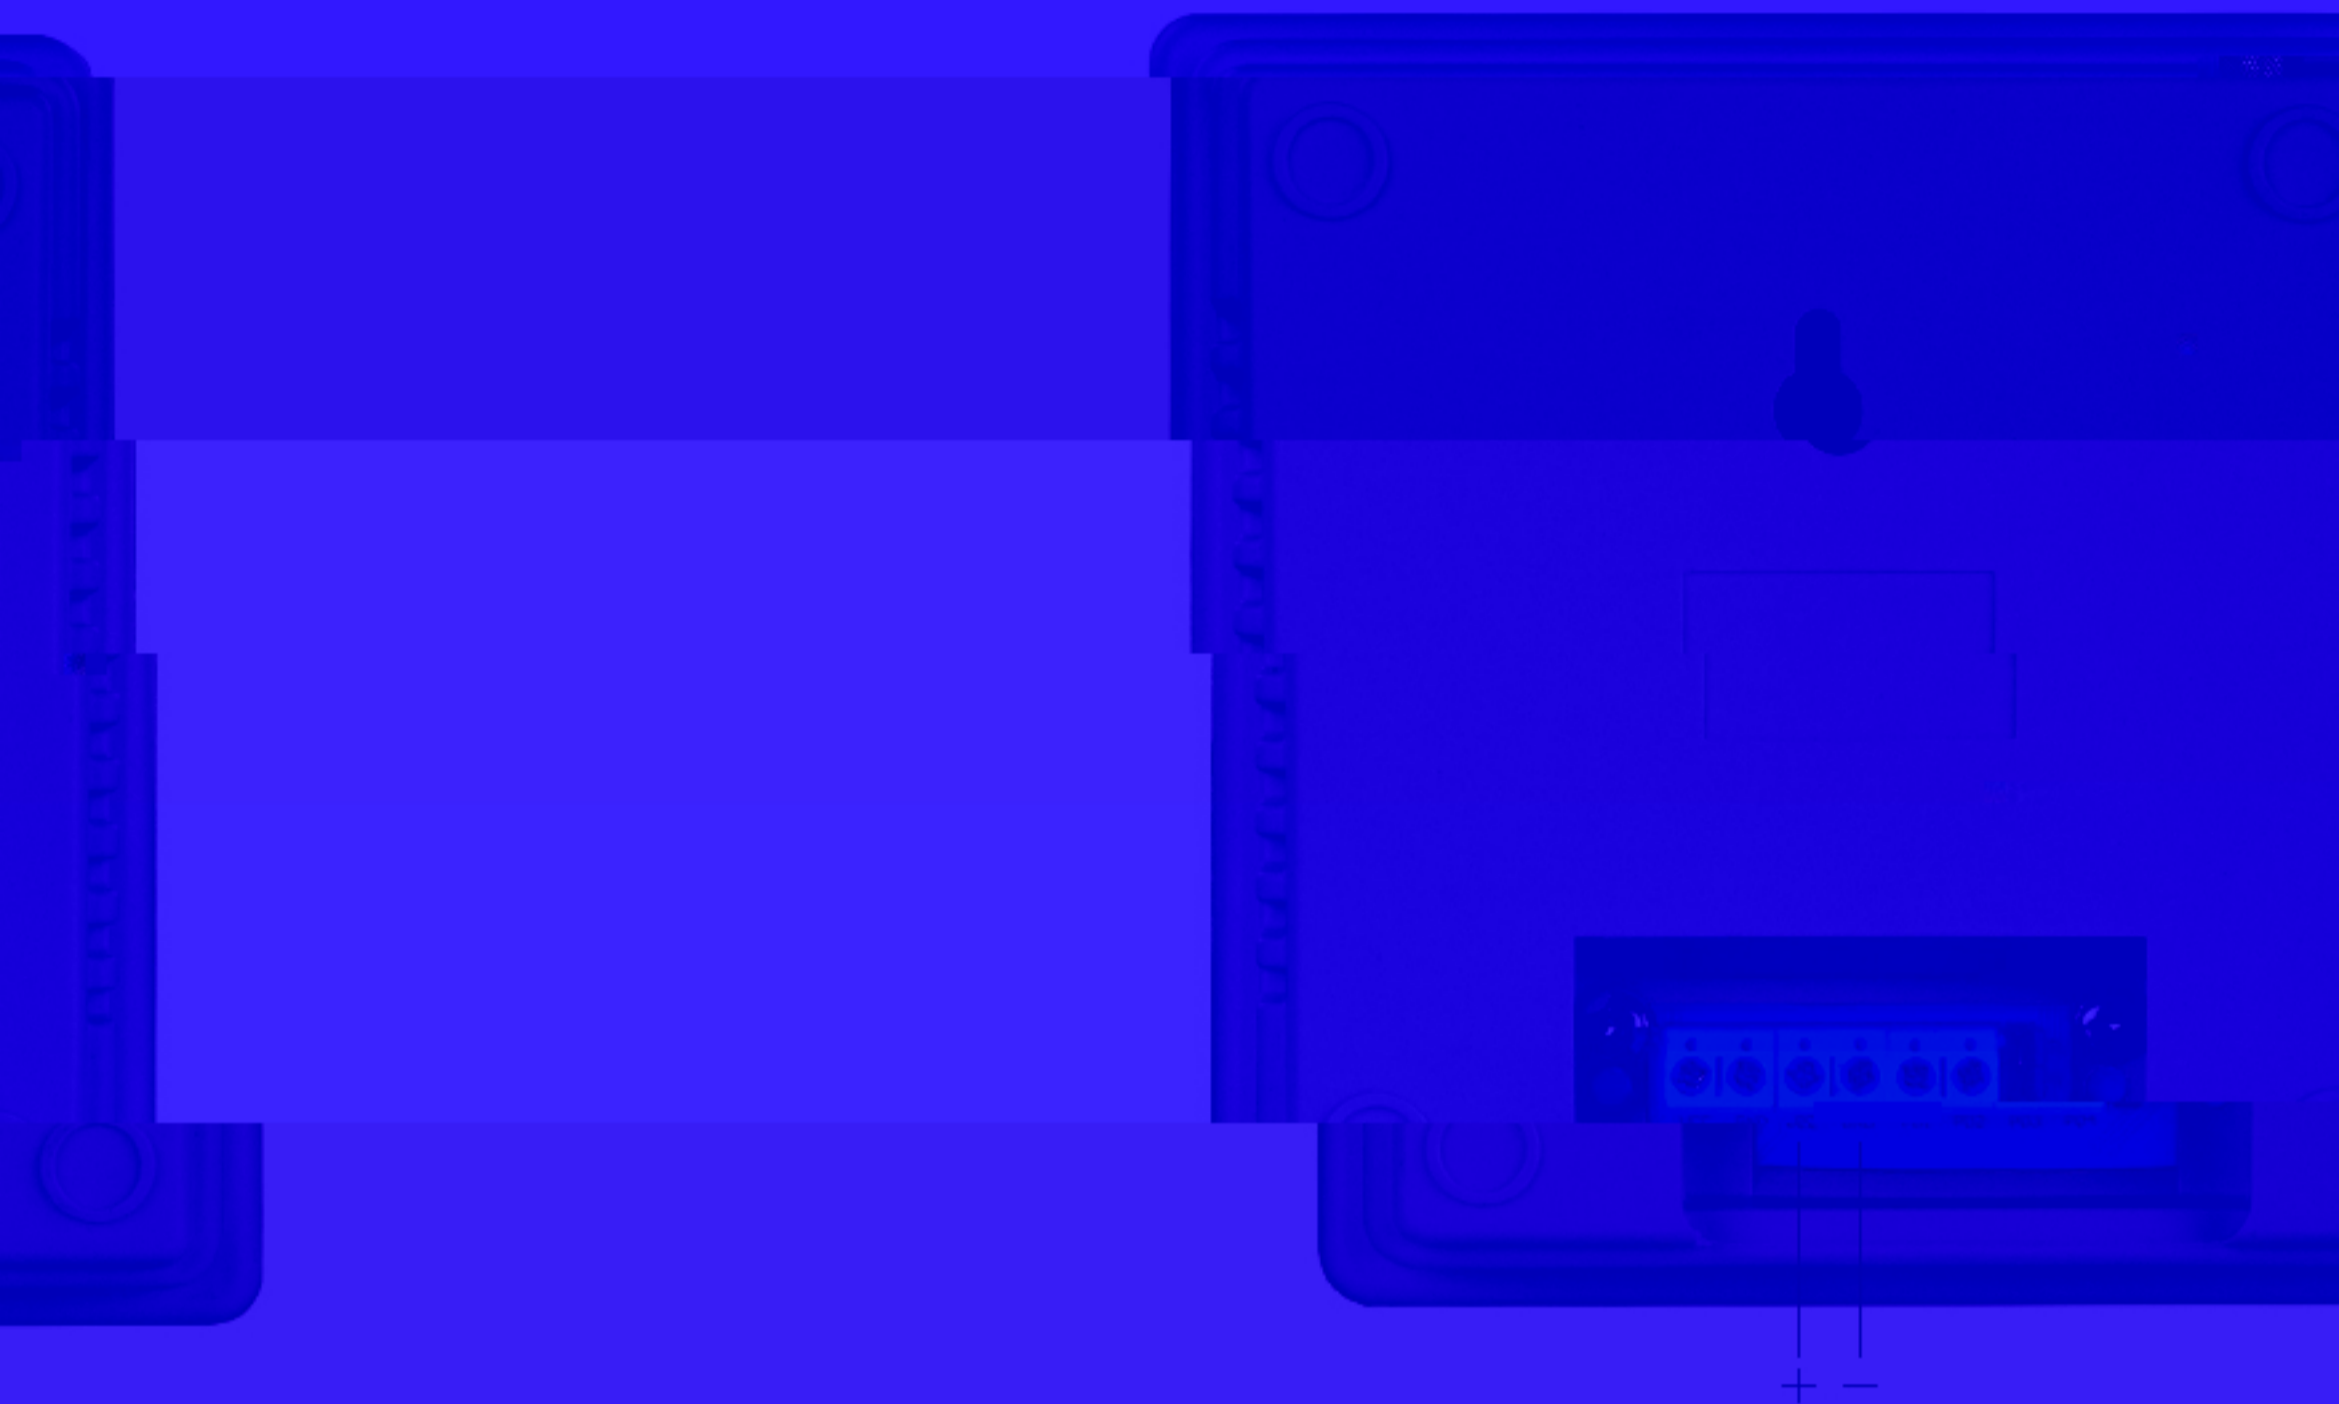

### 功能说明

DC 9~24V

序号

VCC

GND

功能介绍

电源正极端口

电源负极端口

### 电源使用注意事项

请正确接线，请勿接反



电源请使用直流0V到24V（小于1A电流），严禁


可能造成产品烧毁或火灾等成人身伤害的危险！




当7则

# 接线方式


## 通电立刻响

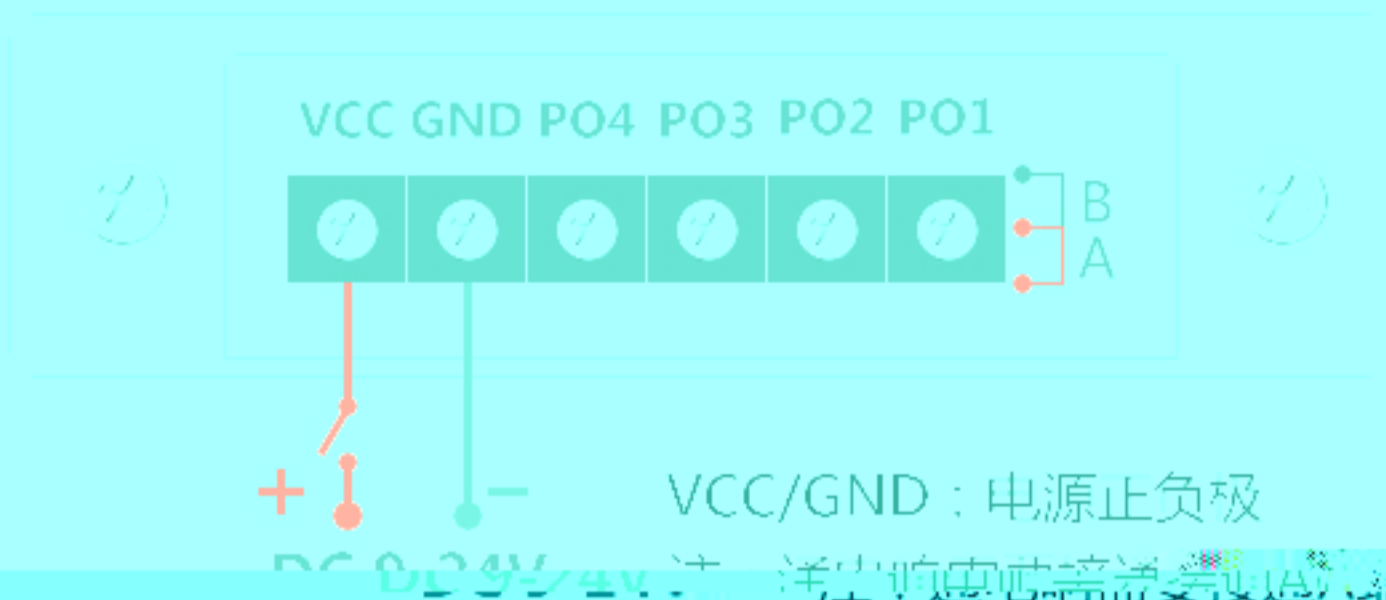

## 低电平触发 (1路)

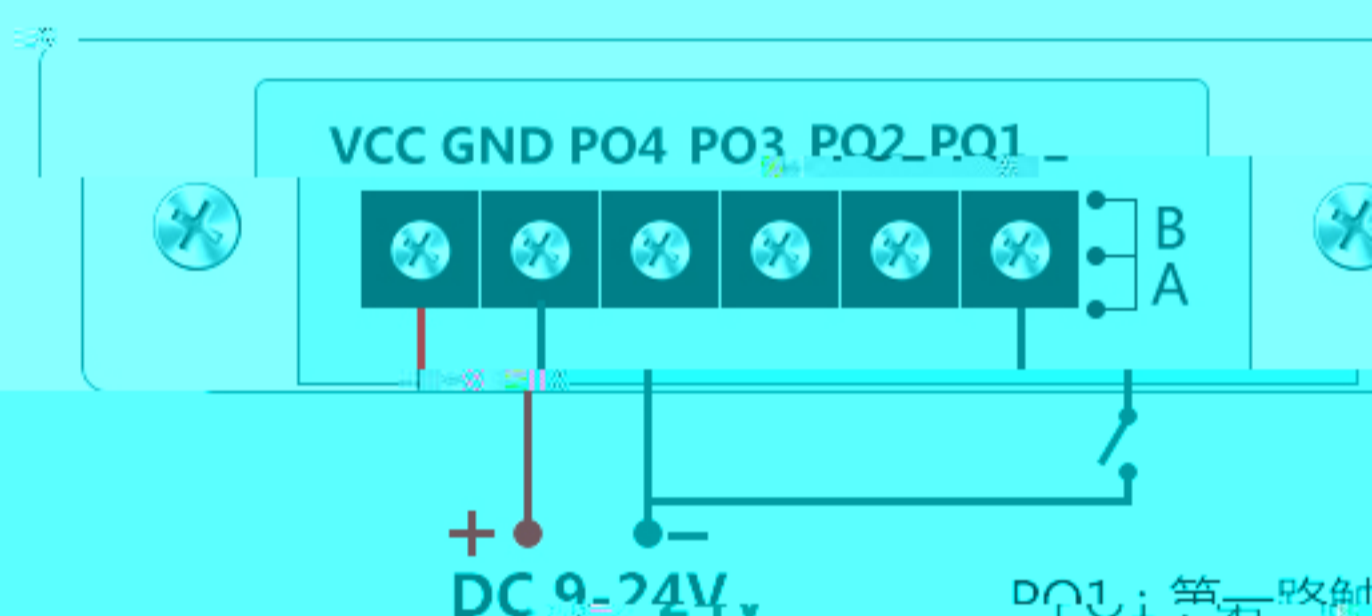


## 低电平触发 (2路)

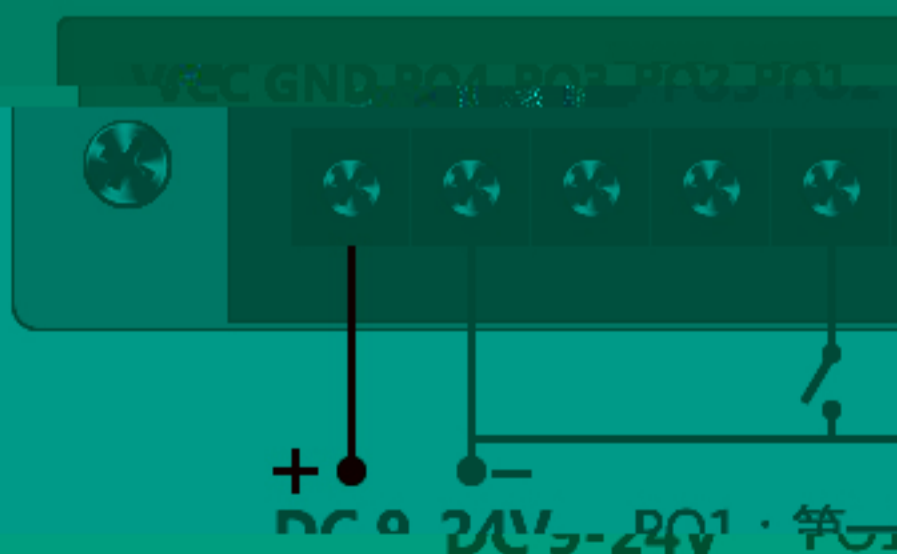

# 接线方式

## 低电平触发 (3路)

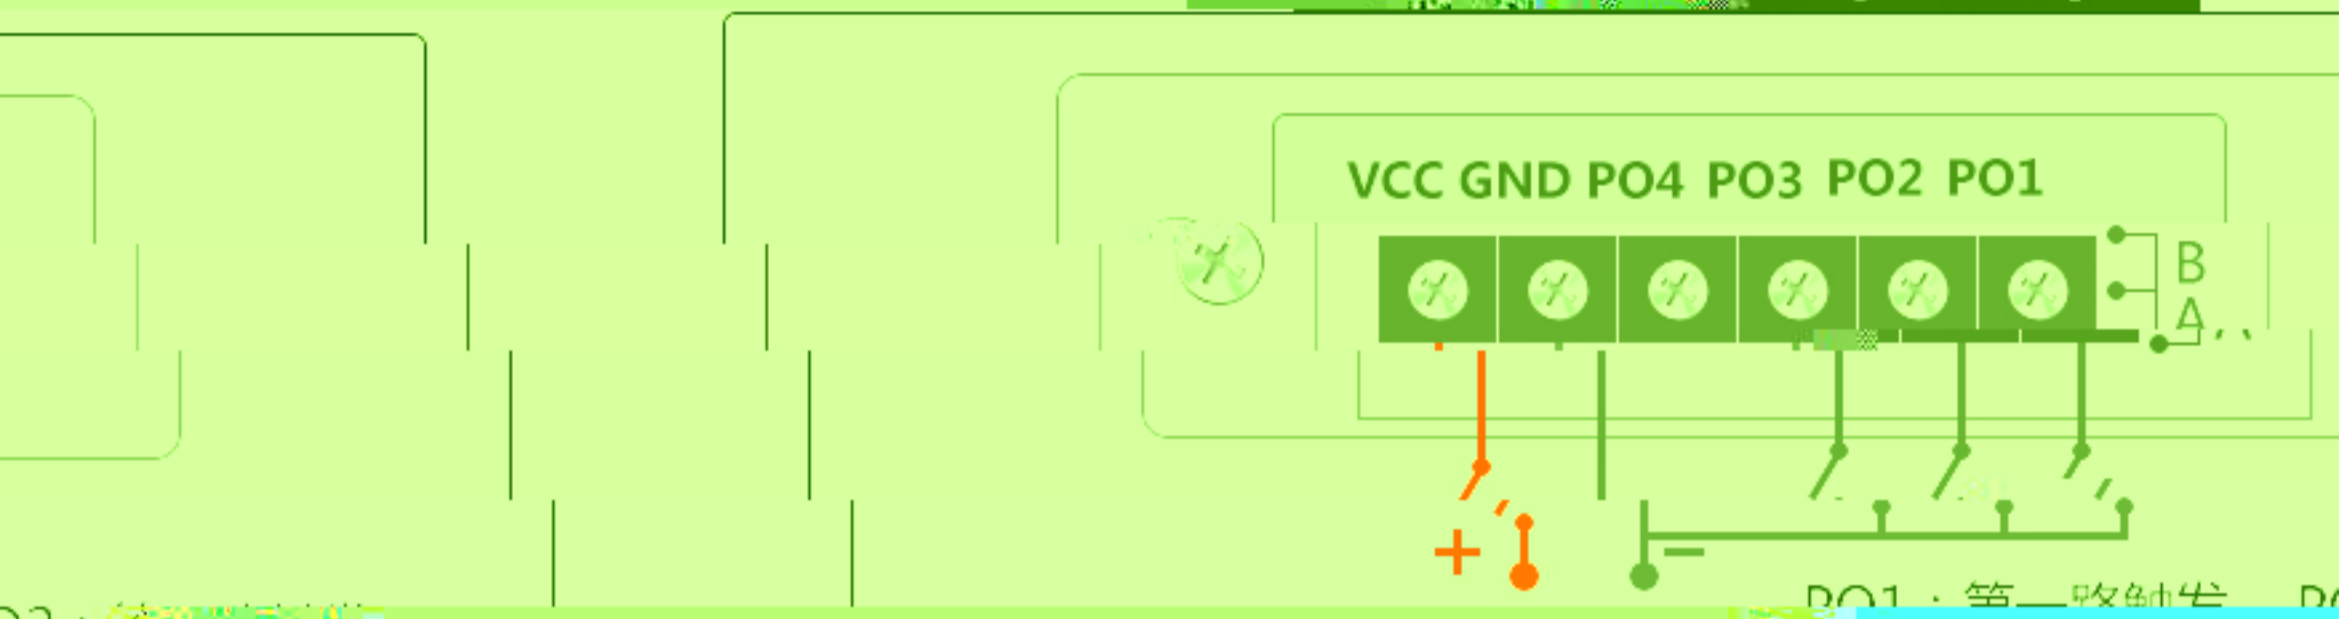

PO1：第一路触发 PO2：第二路触发 PO3：第三路触发 PO4：第四路触发

图 4

图 5


名称	颜色	说明
电源正极	红色	VCC
电源负极	黑色	GND
第一路触发接口	蓝色	PO1
第二路触发接口	绿色	PO2
第三路触发接口	黄色	PO3
第四路触发接口	棕色	PO4

### 电源使用注意事项

1. 电源电压范围：DC 9-24V (大于1A电流)。严格按正负极接线，请勿接反、短路、过载。请勿使用高于24V电压或交流电。如果使用电压不正确，可能会造成产品烧毁或火灾等或人身伤害的危险！

2. 电源请使用额定电流2A及以上的开关电源。接线时请拧紧螺丝，当拧紧时，请勿用力过猛，以免损坏产品。

# 更换声音说明

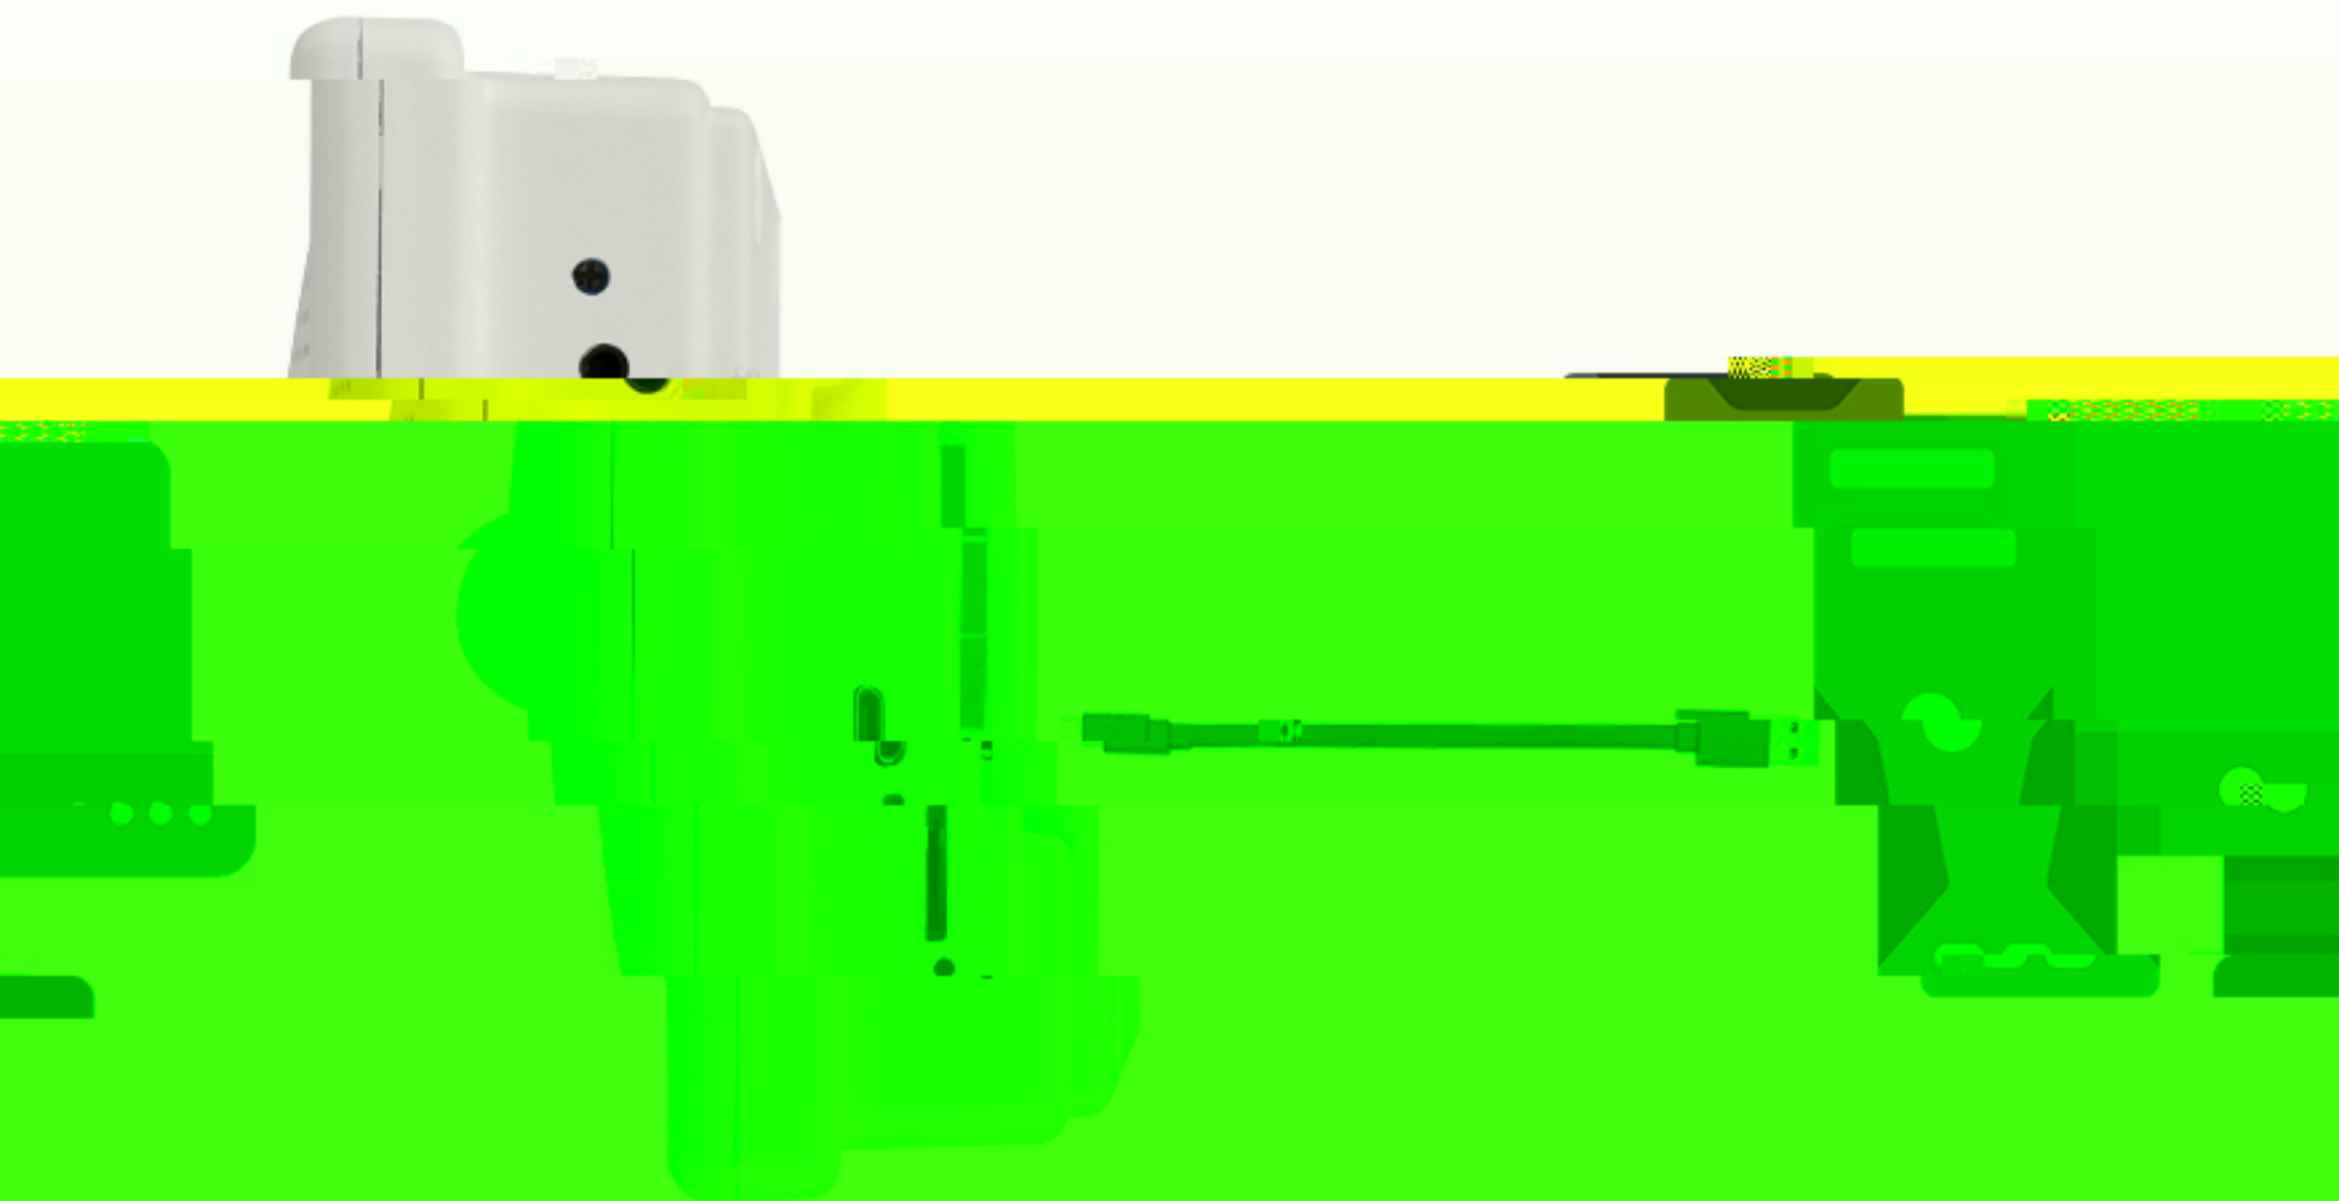

与电脑。

用一根安卓数据线连接提示器点

安卓设备播放文件

与移动磁盘更换音频文件播放



## 更换声音顺序说明

顺序更换的，如：第一个音频文件，是

多路触发更换声音是按照顺

## 注意事项说明

上述内容原以法定标准为准，以下各点：